



# Pirschler Range

Bedienungsanleitung | 10x45



 On / Off

**M** Modus

# 1. Nach dem Einschalten



Marker für das Ziel






Entfernung in Meter **M**  
(Yards **Y** einstellbar)



Anzeige des Winkels  $^{\circ}$   
(Ballistische Höhe **H**  
einstellbar)

## 2. Entfernungen messen

1. Gerät einschalten, Taste  drücken
2. Ziel mit Hilfe des  im Sichtfeld anvisieren
3. Messung durchführen  **1x kurz drücken**
4. Messwerte ablesen




(Beispielwerte mit der Einstellung Meter **M** und Winkel °)

5. Für eine Dauermessung  **gedrückt halten**

Einstellungen für Yards **Y** und ballistische Höhe **H** siehe Punkt **3. Einstellungen ändern.**

# 3. Einstellungen ändern

1. Gerät einschalten, Taste  drücken
2. Einstellungen aufrufen, Taste **M** gedrückt halten

**Wechsel zur  
Ansicht 1**

**M** (blinkend)  
**Y**

Auswahl ändern, Taste  1x kurz drücken

3. Auswahl bestätigen **M** 1x kurz drücken

**Wechsel zur  
Ansicht 2**

**∠** **H** **OFF**

∠ Winkel (blinkend)  
| Ballistische Höhe  
| Anzeige Aus

Auswahl ändern, Taste  1x kurz drücken

## 4. Eigenschaften




## 5. Dioptrien einstellen

Der Pirschler Range besitzt einen Diopter zum Ausgleich der Dioptrin je Seite. Somit können Sie Einstellungen für jedes Auge getrennt von einander vornehmen.



## 6. Batterie tauschen

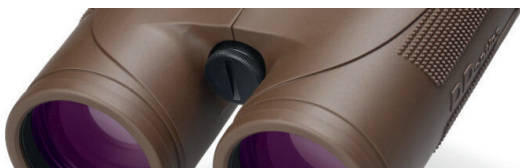

1. Schutzkappe lösen
2. Batterie einsetzen
3. Schutzkappe eindrehen um Batteriefach zu verschließen

# Sicherheitshinweise

Blicken Sie mit dem Pirschler Range nicht direkt in die Sonne oder deren Richtung.

Blicken Sie nicht durch das Objektiv bei eingeschaltetem Enternungsmesser.

**DDoptics**  
**Optische Geräte & Feinwerktechnik KG**  
Schönherrfabrik  
Schönherrstrasse 8  
D-09113 CHEMNITZ

Produktberatung  
Tel.: +49 (0) 371 – 57 38 30 10  
Fax: +49 (0) 351 – 4 17 22 30 99

info@ddoptics.de  
www.ddoptics.de